INSTRUCTIONS DE FIXATION

• PORTE À CHARNIÈRES ET PAROI EN ALIGNEMENT • EN NICHE

LA PORTE S'OUVRE VERS L'EXTÉRIEUR. L'UTILISATION D'UN TAPIS ANTIDÉRAPANT À L'ENTRÉE EST RECOMMANDÉE

IMPORTANT

Merci d'avoir choisi la porte de douche MERLYN Série 9.
Veuillez prendre connaissance des instructions avant de commencer l'installation.

- Disposez-vous de tous les outils nécessaires ? ☐
- Le site d'installation est-il compatible avec la taille de la porte fournie ? ☐
- Tous les composants de la cabine de douche sont-ils présents ? ☐
- Le kit d'installation est-il complet ? ☐

N'ESSAYEZ PAS d'installer le produit si vous ne pouvez pas répondre par l'affirmative à **L'ENSEMBLE** des 4 points mentionnés précédemment.
Les chevilles fournies dans le kit d'installation ont été conçues pour des murs pleins. Des murs creux ou des cloisons nécessiteront d'autres types de fixations. Merci de consulter un fournisseur de fixations pour identifier le type de fixation adéquat. Il peut également s'avérer nécessaire de consulter votre fournisseur de carrelage pour connaître la méthode appropriée de perçage des carreaux.

AVERTISSEMENT

PRODUIT LOURD, UNE AIDE POURRAIT ÊTRE NÉCESSAIRE
UTILISEZ DES LUNETTES DE SÉCURITÉ PENDANT L'INSTALLATION

Tout élément manquant ou détérioré doit être signalé à votre fournisseur dans les 5 jours suivant l'achat. Veuillez préciser la taille et la couleur du produit, ainsi que le numéro de la pièce, comme indiqué pour la taille de porte correspondante.

INSPECTEZ LA PORTE AVANT DE PROCÉDER À LA FIXATION AUCUNE RÉCLAMATION NE SERA ACCEPTÉE APRÈS L'INSTALLATION DE LA PORTE

<< COMPOSANTS PRINCIPAUX - PORTE >>

<< KIT DE FIXATION POUR INSTALLATION EN NICHE >>

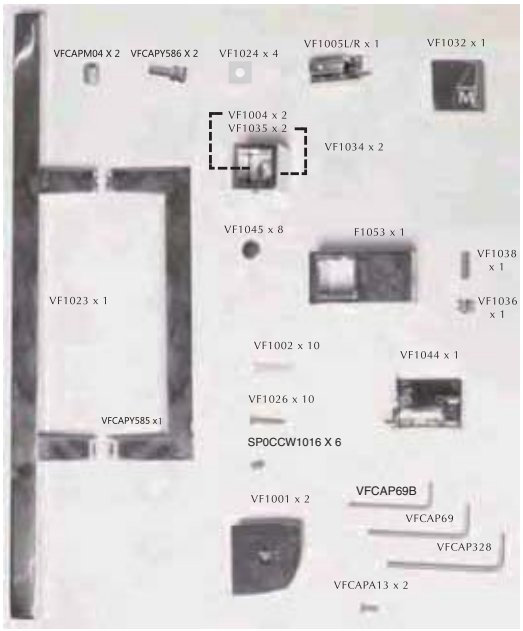

<< LES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN >>

Foret à béton de 6 mm
Perceuse électrique
Mètre-ruban
Tournevis cruciforme Philips taille N°2
Crayon à papier / marqueur
Silicone de qualité & applicateur
Lunettes de sécurité
Niveau à bulle (indiquant l'horizontalité et la verticalité)

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR INSTALLATION EN NICHE SUIVEZ LES ÉTAPES DANS L'ORDRE

LE RECEVEUR DOIT ÊTRE 100% HORIZONTAL DANS TOUTES LES DIRECTIONS

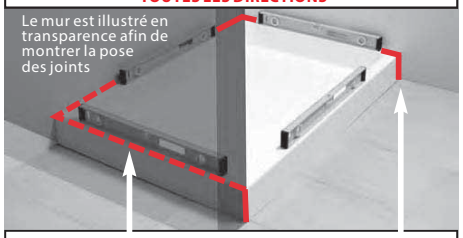

LE RECEVEUR DOIT ÊTRE SCELLÉ AU MUR

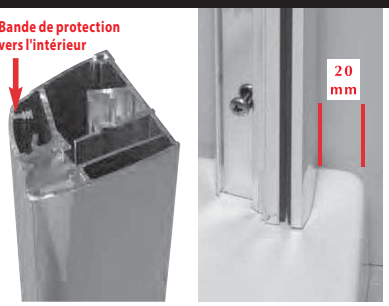

Bande de protection vers l'intérieur
AVERTISSEMENT
Assurez-vous que les profilés muraux sont bien d'aplomb et fixés à travers le centre de la fente pour permettre des réglages ultérieurs

1 Assurez-vous que le receveur de douche est horizontal dans toutes les directions et que les joints entre le mur et le receveur ont été correctement effectués. Le mur doit être carrelé jusqu'au rebord supérieur du receveur. **N'inclinez pas le carreau inférieur vers l'extérieur**.

2 Retirez les bandes de protection VF1007 des profilés muraux en glissant vers le bas un instrument en plastique à l'intérieur de la bande de protection afin de la retirer sans la plier.

3 Fixez VF1044 sous l'extrémité inférieure du profilé mural en tenant le profilé magnétique vertical VF1006 avant de marquer des points. Placez les deux profilés muraux VFCALWUC à 20 mm de la face avant du receveur sur la face extérieure du profilé mural, mettez d'aplomb, marquez & percez des trous. Fixez les deux profilé muraux en position à l'aide des vis VF1026 et des chevilles.

ou

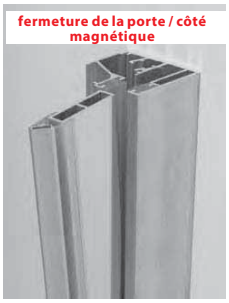

AVERTISSEMENT :
Assurez-vous que les profilés muraux sont bien d'aplomb et fixés à travers la fente pour permettre des réglages ultérieurs

4 Adaptez le joint le plus long à 1995 mm et fixez au profilé magnétique vertical VF1006. Desserrez les vis situées sur le côté du profilé mural et faites glisser la paroi en verre fixe ou le profilé magnétique vertical VF1006 (pour le profilé de fermeture de la porte) dans le profilé. Serrez la vis du milieu dans le profilé afin de maintenir la paroi en verre.

5 Ajoutez un tout petit point de silicone et placez la platine VF1005 sous le coin inférieur de la paroi fixe.
LA PAROI EN VERRE DOIT ÊTRE PARALLÈLE À L'AVANT DU RECEVEUR

6 Accrochez la porte à la paroi à charnières.
ASTUCE Utilisez la clé hexagonale VFCAP328 fournie afin de garantir que toutes les charnières sont bien serrées et droites sur la paroi en verre avant d'accrocher la porte.

7 Fixez le joint magnétique court avec découpe à la face avant de la porte, l'angle vers l'intérieur. **La section découpée du joint s'insère dans la bande chromée**. Ajustez la paroi afin de garantir une fixation correcte et serrez les vis du profilé afin de maintenir la paroi en verre en place, (Cf. point **4**) **ASTUCE** Ajustez d'abord au côté de la paroi fixe avant d'ajuster au côté du profilé magnétique.
Remarque : Assurez-vous que la vis sans tête sur la charnière de la paroi fixe est bien serrée à la goupille. La goupille ne doit pas bouger.
Assurez-vous qu'un espace constant est présent entre l'extrémité supérieure du receveur et le joint inférieur de la porte, le long de la porte, avant de serrer la paroi fixe au profilés muraux. **ASTUCE** Assurez-vous que les profilés magnétiques sont face aux fermetures de porte avant de fixer les vis dans le profilé mural.

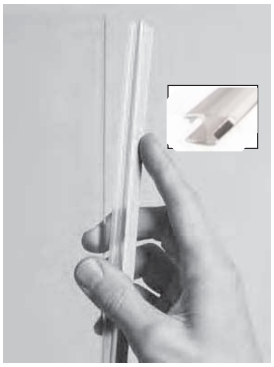

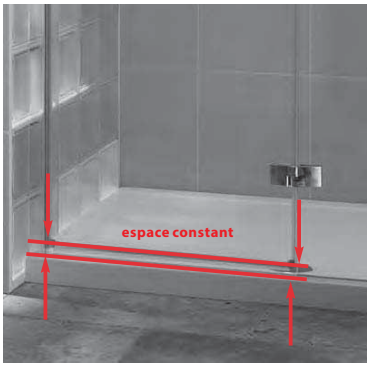

8 Si des écarts entre les profilés magnétiques sont présents, desserrez légèrement les 4 fixations murales des profilés muraux (Cf. étape 3) et ajustez le HAUT, vers l'intérieur ou l'extérieur, afin de fermer l'écart. Il sera éventuellement nécessaire d'ajuster la paroi en verre vers l'intérieur ou l'extérieur des profilés muraux.
ASTUCE Assurez-vous que les profilés magnétiques sont face aux fermetures de porte avant de fixer les vis dans le profilé mural.

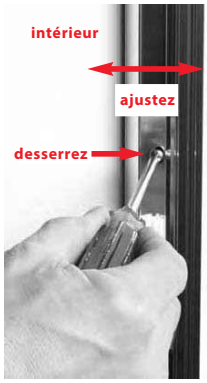

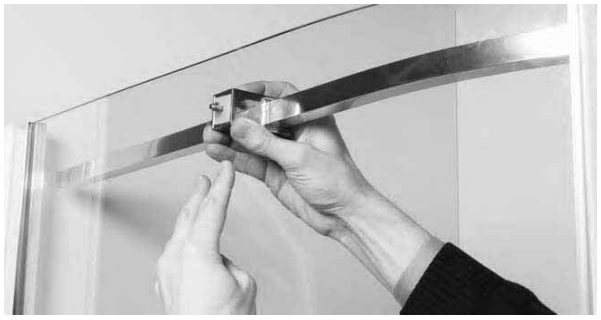

9 **DESSERREZ TOUTES LES VIS SANS TÊTE POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LE RAIL** et faites glisser le rail VF1018 à travers le support VF1053. Attachez le support de rail VF1053 à travers le trou de la paroi en alignement à l'aide de VF1036 et VF1038 en vous assurant qu'une rondelle en plastique VF1034 est bien présente sur les deux côtés de la paroi en verre.

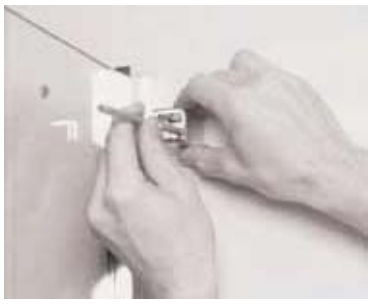

10 Mettez le rail à l'horizontale et marquez la position de l'embout sur le mur. Retirez le rail et marquez la position du trou pour l'embout. Retirez le rail et le support pour permettre la fixation de l'embout. Percez et bouchez le trou comme requis et vissez l'embout en laiton VF1004 au mur. Desserrez la bande de protection de l'embout chromé VF1035 et faites glisser sur le rail en laissant l'embout en laiton VF1004 sur le mur. Repositionnez le rail dans la paroi en alignement et le système de montage mural. Ajustez et serrez doucement les vis sans tête afin de maintenir le rail en place jusqu'aux réglages finaux.

11 Fixez le cache VF1001 à l'extrémité supérieure du profilé mural à l'aide de la vis VFCAPA13.

12 Fixez le joint web VF1040 à la face arrière de la porte, le web vers l'intérieur. **La section découpée du joint s'insère dans le bas de la bande chromée**. Appliquez les caches de vis de charnière VF1045.

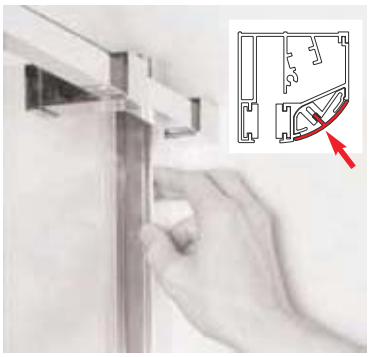

13 Fixez la bande de protection VF1007 à l'intérieur du profilé mural - Remarque: la bande de protection n'a qu'un sens de fixation, comme indiqué dans l'illustration.

14 Insérez les vis VFCAPY586 à travers la paroi en verre, de l'intérieur, et dans la poignée extérieure VF1023. Assurez-vous que les rondelles VF1024 sont bien présentes sur les deux côtés (ne serrez pas trop la vis). Attachez la poignée intérieure et fixez à l'aide de vis sans tête VFCAPM04.

15 Fixez le rail Luna VF1008 entre les platines VF1005 et VF1044, il sera peut être nécessaire d'adapter la longueur du rail. Appliquez un petit point de silicone le long de la partie inférieure du rail pour le fixer au receveur.

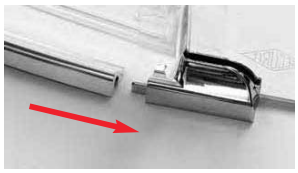

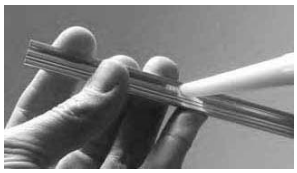

GUIDE DE DEPANNAGE

Pour tout problème de fixation relatif à un non-alignement de la paroi fixe en verre / la porte, ou à un problème de fermeture de la porte, VÉRIFIEZ LE RECEVEUR, IL DOIT ÊTRE HORIZONTAL À 100% DANS TOUS LES ANGLES, POUR UNE INSTALLATION CORRECTE.

Problème A :	Les parois fixes en verre sont difficiles à ajuster, vers l'intérieur et l'extérieur, au profilé mural	**Solution 1 :** **ASTUCE :**	CF ÉTAPE 4 : Assurez-vous que toutes les vis de réglage dans le profilé mural sont desserrées (il n'est pas nécessaire de les retirer). Lorsque vous sortez et rentrez la paroi en verre du profilé mural, inclinez-la légèrement en direction de l'intérieur du receveur, ajustez-la ensuite au profilé mural vers l'intérieur et l'extérieur, et terminez en la redressant sur le receveur.
Problème B :	La porte et la grande paroi fixe ne sont pas au même niveau en haut	**Solution 1 :** **Solution 2 :** **Solution 3 :**	ÉTAPE 6 : Assurez-vous que les charnières de la porte sont bien insérées dans les charnières de la paroi fixe, c.à.d assurez-vous qu'il n'y a pas d'écart important entre la charnière de la paroi mobile et la charnière de la paroi fixe quand la porte est fermée. ÉTAPE 1 : Vérifiez que le receveur est horizontal - LE RECEVEUR DOIT ÊTRE HORIZONTAL À 100%. ÉTAPE 4 : Ajustez les parois en verre, vers l'intérieur ou l'extérieur, au profilé mural - en inclinant la paroi en verre vers le haut et légèrement vers le bas (en tirant le haut ou le bas du profilé).
Problème C :	Espace en haut ou en bas entre les profilés magnétiques	**Solution 1 :** **Solution 2 :**	ÉTAPE 3 : Vérifiez que la charnière, la paroi fixe en alignement et que le profilé magnétique vertical sont droits et d'aplomb au niveau des bords. ÉTAPE 8 : Ajustez le profilé mural qui maintient le profilé magnétique vertical en position horizontale (VF1006) à l'endroit où il est fixé au mur, vers l'intérieur / l'extérieur à l'extrémité supérieure pour réduire l'écart.
Problème D :	À l'ouverture de la porte, la charnière de la porte se lève mais ne redescend pas en position quand la porte est	**Solution 1 :** **Solution 2 :**	ÉTAPE 6 : Assurez-vous que les charnières sur les parois en verre mobiles et fixes sont droites - SI CE N'EST PAS LE CAS : Retirez la porte de la paroi fixe et ensuite, à l'aide de la clé hexagonale fournie, ajustez les charnières afin qu'elles soient droites, en desserrant puis en resserrant, afin de les positionner correctement sur la paroi en verre. Utilisez du lubrifiant (par ex : lubrifiant à base de silicone en spray ou sous forme de graisse) sur la goupille ou la patte en nylon.

24 HRS

Posez le joint du haut vers le bas entre le profilé mural et le mur, à l'intérieur. Posez un joint horizontal entre le verre / le rail du receveur de douche, uniquement à l'extérieur. Posez un joint entre le profilé mural vertical et le mur, à une distance d'environ 100 mm du receveur de douche, à la verticale et à l'extérieur. Laissez poser 24h. Le non-respect de ces instructions peut annuler votre garantie.

INSTRUCTIONS DE FIXATION

• PORTE À CHARNIÈRES ET PAROI EN ALIGNEMENT EN NICHE •

LA PORTE S'OUVRE VERS L'EXTÉRIEUR. L'UTILISATION D'UN TAPIS ANTIDÉRAPANT À L'ENTRÉE EST RECOMMANDÉE

IMPORTANT

Merci d'avoir choisi la porte de douche MERLYN Série 9.
Veuillez prendre connaissance des instructions avant de commencer l'installation.

- Disposez-vous de tous les outils nécessaires ? ☐
- Le site d'installation est-il compatible avec la taille de la porte fournie ? ☐
- Tous les composants de la cabine de douche sont-ils présents ? ☐
- Le kit d'installation est-il complet ? ☐

N'ESSAYEZ PAS d'installer le produit si vous ne pouvez pas répondre par l'affirmative à **L'ENSEMBLE** des 4 points mentionnés précédemment.
Les chevilles fournies dans le kit d'installation ont été conçues pour des murs pleins. Des murs creux ou des cloisons nécessiteront d'autres types de fixations. Merci de consulter un fournisseur de fixations pour identifier le type de fixation adéquat.
Il peut également s'avérer nécessaire de consulter votre fournisseur de carrelage pour connaître la méthode appropriée de perçage des carreaux.

AVERTISSEMENT

PRODUIT LOURD, UNE AIDE POURRAIT ÊTRE NÉCESSAIRE
UTILISEZ DES LUNETTES DE SÉCURITÉ PENDANT L'INSTALLATION

Tout élément manquant ou détérioré doit être signalé à votre fournisseur dans les 5 jours suivant l'achat. Veuillez préciser la taille et la couleur du produit, ainsi que le numéro de la pièce, comme indiqué pour la taille de porte correspondante.

INSPECTEZ LA PORTE AVANT DE PROCÉDER À LA FIXATION AUCUNE RÉCLAMATION NE SERA ACCEPTÉE APRÈS L'INSTALLATION DE LA PORTE

<< COMPOSANTS PRINCIPAUX - PORTE >>

<<PAROI LATÉRALE>>

<< KIT DE FIXATION POUR ESPACE D'ANGLE >>

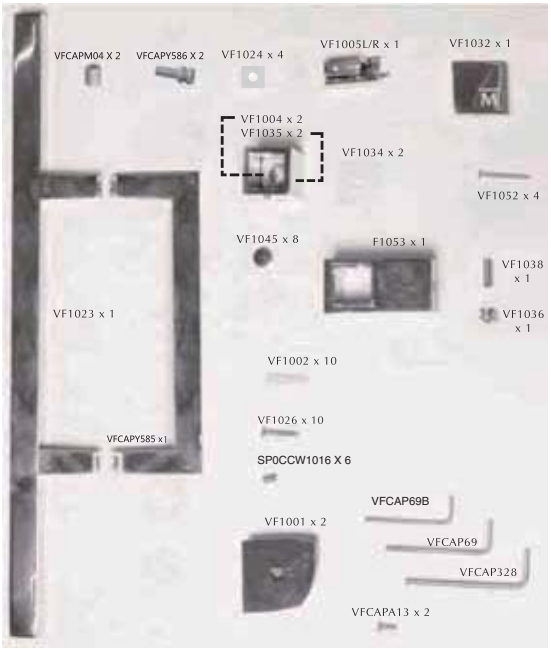

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR ESPACE D'ANGLE SUIVEZ LES ÉTAPES DANS L'ORDRE

LE RECEVEUR DOIT ÊTRE 100% HORIZONTAL DANS TOUTES LES DIRECTIONS

LE RECEVEUR DOIT ÊTRE SCELLÉ AU MUR

1s Assurez-vous que le receveur de douche est horizontal dans toutes les directions et que les joints entre le mur et le receveur ont été correctement effectués. Le mur doit être carrelé jusqu'au rebord supérieur du receveur. **N'inclinez pas le carreau inférieur vers l'extérieur**.

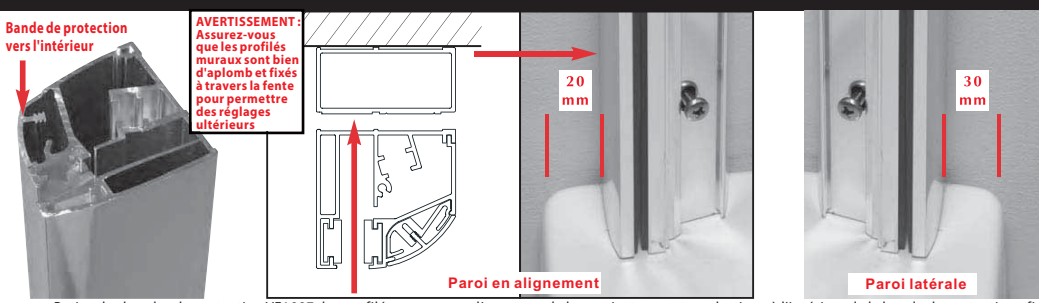
Bande de protection vers l'intérieur
AVERTISSEMENT : Assurez-vous que les profilés muraux sont bien d'aplomb et fixés à travers la fente pour permettre des réglages ultérieurs
20 mm
30 mm
Paroi en alignement
Paroi latérale

2s Retirez les bandes de protection VF1007 des profilés muraux en glissant vers le bas un instrument en plastique à l'intérieur de la bande de protection afin de la retirer sans la plier. Placez le profilé mural de la paroi en alignement VFCALWUC, avec le profilé d'extension VFCAL306A derrière, à **20 mm** de la face extérieur du receveur sur la face extérieur du profilé mural. Placez le profilé mural de la paroi latérale VFCALWUC à **30 mm** de la face avant du receveur sur la face extérieur du profilé mural.
REMARQUE : Si la bordure du receveur est à une distance proche de la distance minimale, **en particulier si les murs penchent vers l'intérieur**, réduisez la marche dans le profilé mural de **10 mm**.

Bande de protection vers l'intérieur
AVERTISSEMENT
Assurez-vous que les profilés muraux sont bien d'aplomb et fixés à travers le centre de la fente pour permettre des réglages ultérieurs

3s Mettez d'aplomb, marquez & fixez les deux profilés muraux en position à l'aide des vis VF1026 et des chevilles VF1002.

4s Desserrez les vis situées sur le côté du profilé mural et faites glisser la paroi en verre fixe ou la paroi en alignement dans le profilé. Serrez les vis centrales dans les profilés afin de maintenir en place la paroi en verre.

5s Ajoutez un tout petit point de silicone et placez la platine VF1005 sous le coin inférieur de la paroi fixe. **LA PAROI EN VERRE DOIT ÊTRE PARALLÈLE À L'AVANT DU RECEVEUR**

6s Accrochez la porte à la paroi à charnière.
ASTUCE Utilisez la clé hexagonale VFCAP328 fournie afin de garantir que toutes les charnières sont bien serrées et droites sur la paroi en verre avant d'accrocher la porte.

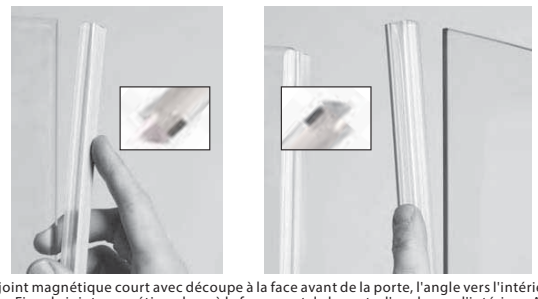

7s Fixez le joint magnétique court avec découpe à la face avant de la porte, l'angle vers l'intérieur. **La section découpée du joint s'insère dans la bande chromée**. Fixez le joint magnétique long à la face avant de la porte, l'angle vers l'intérieur. Ajustez les parois afin de garantir une fixation correcte et dresserez les vis du profilé pour maintenir la paroi en verre en place, (Cf. **4s**) Remarque : Assurez-vous que la vis sans tête sur la charnière de la paroi fixe est bien serrée à la goupille. La goupille ne doit pas bouger. Assurez-vous qu'un espace constant est présent entre l'extrémité supérieure du receveur et le joint inférieur de la porte, le long de la porte, avant de serrer la paroi fixe au profilés muraux. **ASTUCE** Assurez-vous que les profilés magnétiques soient face aux fermetures de porte avant de fixer les vis dans le profilé mural.

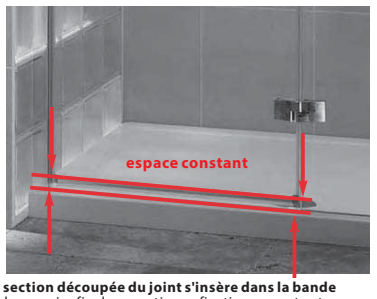

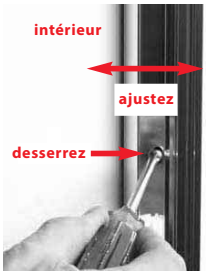

ASTUCE Assurez-vous que les profilés magnétiques sont face aux fermetures de porte avant de fixer les vis dans le profilé mural.

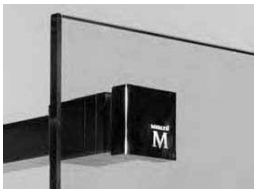

8s Si des écarts entre les profilés magnétiques sont présents en haut ou en bas de la paroi latérale ou de la paroi mobile, ou qu'ils ne sont pas à l'horizontale en haut, desserrez légèrement les 4 fixations murales des profilés muraux (Cf. étape 3) et ajustez, vers l'intérieur ou l'extérieur, le HAUT du profilé mural, par rapport à la paroi en alignement ou les parois latérales, pour fermer l'écart.
Remarque : Tout écart (de petite taille) pourra être fermé au moment de la fixation du rail.
Il sera éventuellement nécessaire d'ajuster la paroi en verre (vers l'intérieur ou l'extérieur) aux profilés muraux.

9s Adaptez la taille du rail VF1018. Mesurez l'espace entre le mur, où se situent la charnière et la paroi fixe en alignement, et l'intérieur du verre de la paroi latérale, une fois installée, moins 30 mm.

DESSERREZ TOUTES LES VIS SANS TÊTE POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LE RAIL et faites glisser le rail VF1018 à travers le support VF1053. Attachez le support de rail VF1053 à travers le trou de la paroi en alignement à l'aide de VF1036 et VF1038 en vous assurant qu'une rondelle en plastique VF1034 est bien présente sur les deux côtés de la paroi en verre.

Pour fixer à la paroi latérale, passez la vis VF1054 à travers VF1004 ainsi que dans le trou dans le verre de la paroi latérale et attachez à VF1036. Assurez-vous que les rondelles VF1034 sont utilisées. Fixez la platine VF1032.

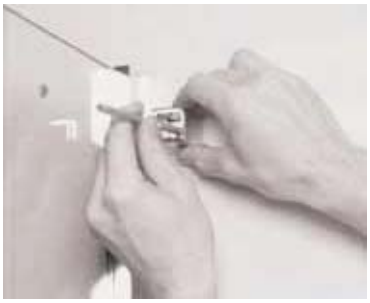

10s Mettez le rail à l'horizontale et marquez la position de l'embout sur le mur. Retirez le rail et marquez la position du trou pour l'embout. Retirez le rail et le support pour permettre la fixation de l'embout. Percez et bouchez le trou comme requis et vissez l'embout en laiton VF1004 au mur. Desserrez la bande de protection (mur et paroi latérale) de l'embout chromé VF1035 et faites glisser sur le rail en laissant l'embout en laiton VF1004 sur le mur et la paroi latérale. Attachez de nouveau le rail avec le support de rail VF1053 dans la paroi en alignement. Ajustez et serrez doucement les vis sans tête afin de maintenir le rail en place jusqu'aux réglages finaux. **ASTUCE** En cas d'espace subsistant entre les profilés magnétiques, attachez le rail supérieur VF1018 au support de rail VF1053. Faites ensuite glisser le rail vers l'intérieur / l'extérieur de la bande de protection de l'embout chromé VF1035 sur la paroi latérale et attachez la vis sans tête.

11s Fixez le cache VF1001 à l'extrémité supérieure du profilé mural à l'aide de la vis VFCAPA13.

12s Fixez le joint web VF1040 à la face arrière de la porte, le wed vers l'intérieur. **La section découpée du joint s'insère dans le bas de la bande chromée**. Appliquez les caches de vis de charnière VF1045.

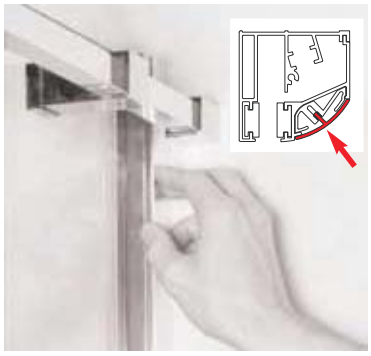

13s Fixez la bande de protection VF1007 à l'intérieur du profilé mural. Remarque : la bande de protection n'a qu'un sens de fixation, comme indiqué dans l'illustration.

14s Insérez les vis VFCAPY5B6 à travers la paroi en verre, de l'intérieur, et dans la poignée extérieure VF1023. Assurez-vous que les rondelles VF1024 sont bien présentes sur les deux côtés (ne serrez pas trop la vis). Attachez la poignée intérieure et fixez à l'aide de vis sans tête VFCAPM04.

15s Faites glisser la platine VF1049 sous le coin inférieur de la paroi latérale, fixez ensuite le rail Luna VF1009 entre les platines VF1005 et VF1049, il sera peut être nécessaire d'adapter la longueur du rail. Appliquez un petit point de silicone le long de la partie inférieure du rail pour le fixer au receveur.

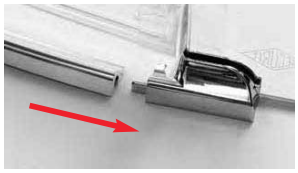

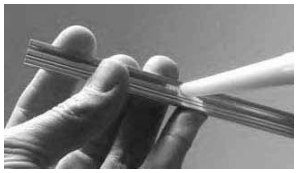

GUIDE DE DEPANNAGE

Pour tout problème de fixation relatif à un non-alignement de la paroi fixe en verre / la porte, ou à un problème de fermeture de la porte, VÉRIFIEZ LE RECEVEUR, IL DOIT ÊTRE HORIZONTAL À 100% DANS TOUS LES ANGLES, POUR UNE INSTALLATION CORRECTE.

Problème A :	Les parois fixes en verre sont difficiles à ajuster, vers l'intérieur et l'extérieur, au profilé mural	**Solution 1 :**	CF ÉTAPE 4s : Assurez-vous que toutes les vis de réglage dans le profilé mural sont desserrées (il n'est pas nécessaire de les retirer).
		ASTUCE :	Lorsque vous sortez et rentrez la paroi en verre du profilé mural, inclinez-la légèrement en direction de l'intérieur du receveur, ajustez-la ensuite au profilé mural vers l'intérieur et l'extérieur, et terminez en la redressant sur le receveur.
Problème B :	La porte et la grande paroi fixe ne sont pas au même niveau en haut	**Solution 1 :**	ÉTAPE 7s : Assurez-vous que les charnières de la porte sont bien insérées dans les charnières de la paroi fixe, c.à.d. assurez-vous qu'il n'y a pas d'écart important entre la charnière de la paroi mobile et la charnière de la paroi fixe quand la porte est fermée.
		Solution 2 :	ÉTAPE 1s : Vérifiez que le receveur est horizontal - LE RECEVEUR DOIT ÊTRE HORIZONTAL À 100%.
		Solution 3 :	ÉTAPE 4s : Ajustez les parois en verre vers l'intérieur et l'extérieur des profilés muraux - en inclinant la paroi en verre légèrement vers le haut et le bas (en tirant sur le haut ou le bas du profilé).
Problème C :	Avec la paroi latérale, espace en haut ou en bas entre les profilés magnétiques sur la paroi fixe et la porte	**Solution 1 :**	ÉTAPE 3s : Vérifiez que la charnière, la paroi fixe en alignement et que la paroi latérale sont droites et d'aplomb au niveau des bords.
		Solution 2 :	ÉTAPE 8s : Ajustez la charnière, la paroi fixe en alignement et le verre de la paroi latérale vers l'intérieur et l'extérieur des profilés muraux afin de garantir que les profilés magnétiques sont face à face.
		Solution 3 :	ÉTAPE 8s : Ajustez le profilé mural sur la charnière, la paroi fixe en alignement et la paroi latérale, horizontalement quand ces derniers sont fixés au mur, soit vers l'intérieur soit vers l'extérieur à l'extrémité supérieure, jusqu'à ce que les profilés magnétiques soient face à face.
		Solution 4 :	ÉTAPE 10s : Ajustez le rail supérieur pour fermer l'écart en desserrant le rail à l'endroit où ce dernier est inséré dans le support de la paroi latérale (VF1035) à l'aide de la vis sans tête, ou en déplaçant le rail vers l'intérieur ou l'extérieur du support (VF1035) et serrant la vis sans tête.
Problème D :	Lors de l'utilisation de la paroi à charnières et en alignement avec une paroi latérale, la porte est trop courte et ne rejoint pas la paroi latérale, laissant ainsi un espace	**Solution 1 :**	ÉTAPE 2s : Le profilé d'extension fourni avec la paroi latérale DOIT être fixé à l'arrière du profilé mural de la PAROI À CHARNIÈRES ET EN ALIGNEMENT, comme indiqué dans les instructions d'installation, ET PAS DERRIÈRE LE PROFILÉ MURAL DE LA PAROI LATÉRALE.
Problème E :	À l'ouverture de la porte, la charnière de la porte se lève mais ne redescend pas en position quand la porte est fermée	**Solution 1 :**	Assurez-vous que les charnières sur les parois mobiles et fixes en verre sont droites - SI CE N'EST PAS LE CAS : Retirez la porte de la paroi fixe et ensuite, à l'aide de la clé hexagonale fournie, ajustez les charnières, en desserrant puis en resserrant, afin de les positionner correctement sur la paroi en verre.
		Solution 2 :	Utilisez du lubrifiant (par ex : lubrifiant à base de silicone en spray ou sous forme de graisse) sur la goupille ou la patte en nylon.

Posez le joint du haut vers le bas entre le profilé mural et le mur, à l'intérieur.
Posez un joint horizontal entre le verre / le rail du receveur de douche, uniquement à l'extérieur.
Posez un joint entre le profilé mural vertical et le mur, à une distance d'environ 100 mm du receveur de douche, à la verticale et à l'extérieur.
Laissez poser 24h. Le non-respect de ces in structions peut annuler votre garantie.